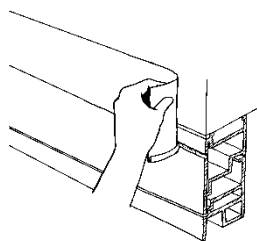
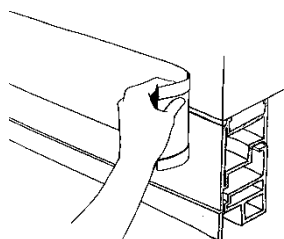


MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS ECOFACADE P-FIX SA-EDGE
Preparação das Superfícies
1

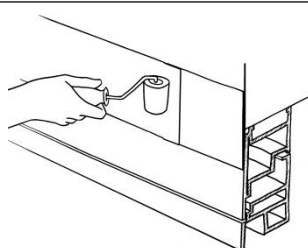

As superfícies deverão estar secas. Limpar e desengordurar todas as superfícies lisas com o Líquido de Limpeza Effisus Setup PR. Em superfícies porosas, como betão, retirar todas as partículas soltas e aplicar o Primário Effisus Coat NP. Deixar o Primário secar. Não é permitida a colagem em superfícies geladas, ou com temperaturas inferiores a -10°C. Entre 5°C e -10°C aplicar sempre o Primário Effisus Coat NP.

Encaixe
2


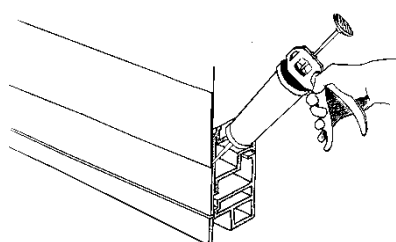
Aplicar a Membrana Effisus Ecofacade P-Fix SA-Edge encaixando o perfil EPDM incorporado na membrana na ranhura compatível do perfil de caixilharia e/ou fachada.

Colagem
3


Colar progressivamente ao substrato a extremidade da Membrana Effisus Ecofacade P-Fix SA-Edge com banda auto-adesiva incorporada à medida que se retira a película protectora. Pressionar firmemente com um rolo de aço a superfície de colagem.

Juntas de Sobreposição
4


As juntas de sobreposição deverão ter um mínimo de 80mm. Cortar o perfil de encaixe da membrana onde necessário, de forma a permitir uma perfeita justaposição entre a membrana inferior e superior. Aplicar 2 cordões de Adesivo Effisus Bonding KF com diâmetro de 8 a 10mm sobre a Membrana Effisus Ecofacade P-Fix SA-Edge inferior. Sobrepor a Membrana Effisus Ecofacade P-Fix SA-Edge superior e pressionar firmemente com um rolo de aço (até que o adesivo se espalhe numa camada uniforme com aprox. 1mm de espessura).

Remates
5


Para selagens perimetrais, de cantos e outros remates poderá ser utilizado o Selante Effisus Block JP.