

## MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS COBRA

### Corte da membrana

1




Medir todos os lados da conduta.  
Adicionar aos comprimentos obtidos 400mm.  
Cortar 4 tramos de membrana com os comprimento obtidos.

Cortar 2 secções adicionais de Membrana Effisus Cobra com 280mm de largura.  
Cortar destas secções as 4 tiras com alumínio embutido e reservar para utilização no ponto 8.

### Ordem de aplicação

2

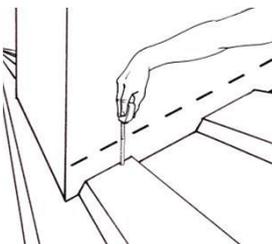


Iniciar a aplicação da membrana Effisus Cobra pelo lado mais baixo da conduta, de acordo com a inclinação da cobertura.

Marcar uma linha na conduta, paralela à cobertura, que diste da superfície da cobertura 80mm, como indicado na figura.

### Aplicação do Selante Effisus Block JP na conduta


3

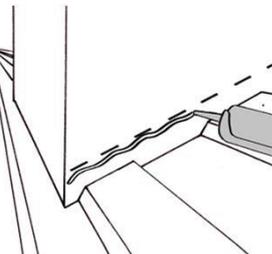

Aplicar um cordão contínuo de Selante Effisus Block JP abaixo da linha marcada no ponto 2.

### Fixação da membrana à conduta

4

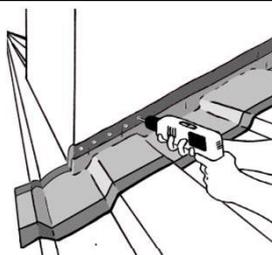


Encostar a membrana à conduta, seguindo a linha de orientação marcada no ponto 2.

Fixar a membrana à conduta com um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

### Aplicação do Selante Effisus Block JP na cobertura


5

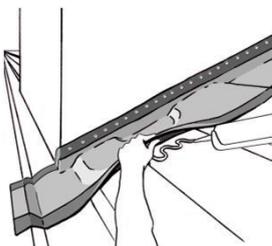

Levantar a membrana da superfície da cobertura e aplicar um cordão contínuo de Selante Effisus Block JP sobre a cobertura (este cordão de selante deverá coincidir com a linha onde a membrana irá fixar sobre a cobertura).

## MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS COBRA

### Fixação da membrana à cobertura

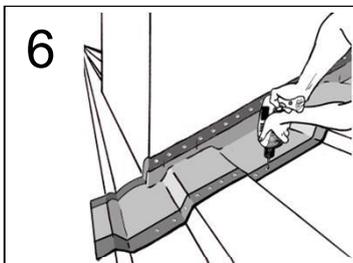


6 Iniciar a fixação da membrana à cobertura com 1 fixação alinhada com cada uma das extremidades do lado da conduta.

Continuar a fixação da membrana à cobertura, apenas no intervalo delimitado com as duas fixações iniciais, fixando primeiramente a membrana nos pontos mais baixos do canelado da cobertura.


Terminar a fixação moldando a membrana à superfície da cobertura e garantindo um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

### Aplicação da membrana nos restantes lados da conduta

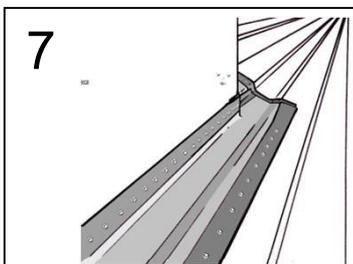

7 Repetir o procedimento dos pontos 2, 3, 4, 5 e 6 para os restantes lados da conduta.


### Fixação de juntas de sobreposição

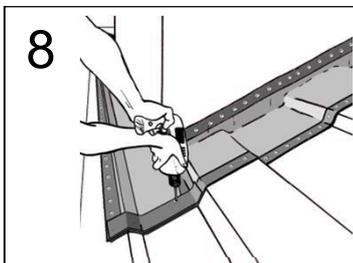

8 Fixar as sobreposições entre membranas, nas zonas em que as membranas superiores têm as extremidades com alumínio embutido, com um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

Nos 4 comprimentos em que as membranas superiores não têm alumínio embutido utilizar as 4 tiras cortadas no ponto 1 para fazer a fixação das membranas à cobertura, como indicado na figura.

### Conclusão da aplicação

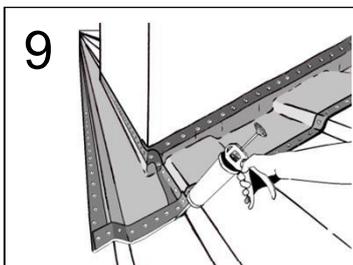

9 Para finalizar a instalação aplicar um cordão de Selante Effisus Block JP em todo o perímetro superior e inferior das membranas aplicadas e em qualquer junta visível.