


MANUAL DE APLICAÇÃO - FITA EFFISUS ADJOIN TP

Posicionamento de Membranas


1

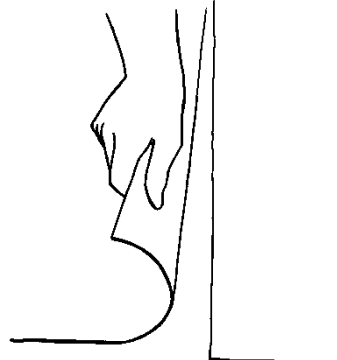

Posicionar as duas Membranas Effisus Ecoroof+ tal como deverão ficar após a selagem da junta (a membrana superior deverá sobrepor a inferior aprox. 10 cm). Deve ser feita uma marcação prévia na Membrana Effisus Ecoroof+ inferior com uma linha em todo o comprimento da junta marcando o ponto onde a Membrana Effisus Ecoroof+ superior termina + 1 cm (limite onde deverá terminar a aplicação da Fita Effisus Adjoin TP).

Preparação de Superfícies


2

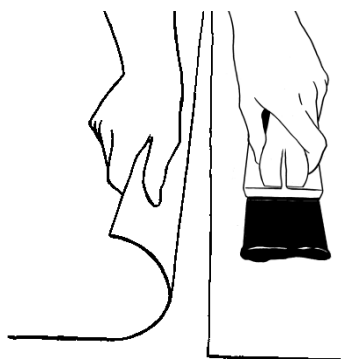

As superfícies da área da sobreposição que irão ficar em contacto com a Fita Effisus Adjoin TP devem ser completamente limpas e tratadas com o Primário Effisus Coat SP antes da aplicação da Fita Effisus Adjoin TP. Aplicar o Primário Effisus Coat SP em ambas as superfícies da membrana (inferior e superior) com a escova fornecida ou com um rolo, tendo o cuidado de espalhar devidamente o primário antes de este secar.
Deixar secar o primário completamente ao toque antes de iniciar a colagem (em média 20 minutos).
Nota: Para temperaturas inferiores a 5°C ter especial cuidado de forma a eliminar a possibilidade de condensações à superfície do primário.

Colagem

3

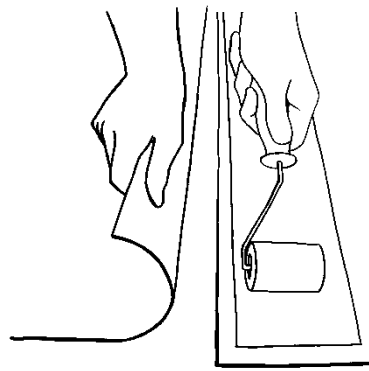

Posicionar a Fita Effisus Adjoin TP sobre a superfície onde foi aplicado o primário e colar progressivamente à medida que se vai retirando a película protectora inferior da fita.
Pressionar com um rolo de silicone de forma a promover a aderência da fita à Membrana Effisus Ecoroof+.
Aproximadamente 0.3cm de largura da fita deverá ficar exposta após a colagem da Membrana Effisus Ecoroof+ superior em todo o comprimento da junta.
Retirar a película protectora superior da Fita Effisus Adjoin TP progressivamente a 45° e deixar cair a Membrana Effisus Ecoroof+ superior livremente sobre a fita.
Pressionar com um rolo de silicone na direcção perpendicular à junta de forma a promover a aderência.