


Effisus Stopper Multishapper




- Asegúrese de que todas las superficies estén debidamente limpias y secas.
- Corte la membrana Multishapper según nuestra guía gráfica.
- Moldee la membrana con la geometría deseada.

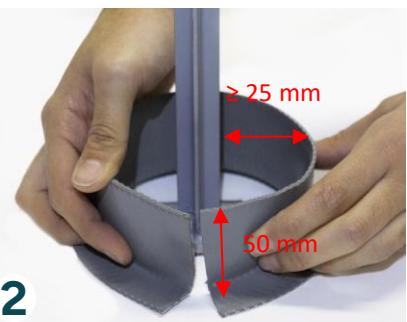

- Coloque el borde Multishapper alrededor de la penetración (≥ 25 mm).
- Marque el perímetro exterior.
- Retire el borde y déjelo a un lado.



- Utilice el sellador Effisus M-1 para:
 - Sellar la base de la penetración.
 - Recubrir la superficie de penetración hasta 75 mm.
 - Aplicar un cordón de 8 mm para contener la parte inferior.

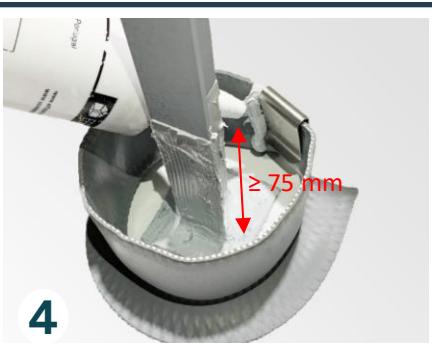

- Coloque el reborde Multishapper y presione firmemente.
- Inserte el clip metálico.
- Aplique una gota de M-1 para sellar los bordes interiores del clip.
- Vierta el sellador 1-P y rellene el reborde hasta arriba.