


Effisus Stopper Multishapper



- Certifique-se de que todas as superfícies estejam devidamente limpas e secas.
- Corte a membrana Multishapper de acordo com o nosso guia gráfico.
- Molde-a na geometria desejada.

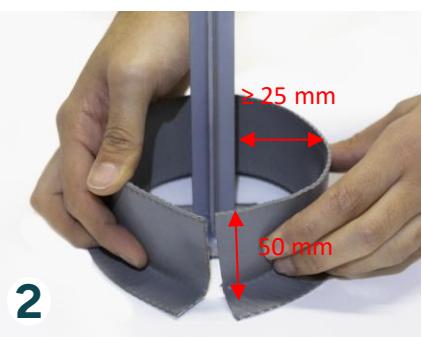

- Coloque o rebordo Multishapper à volta da penetração (distância ≥ 25 mm).
- Marque o perímetro exterior.
- Remova o rebordo e coloque-o de lado.



- Use o selante Effisus M-1 para:
 - Selar a base da penetração
 - Revestir a superfície de penetração até 75 mm
 - Aplicar um cordão de 8 mm para conter a parte inferior



- Posicione o rebordo Multishapper e pressione-o firmemente.
- Insira o clipe metálico.
- Aplique uma gota de M-1 para selar as bordas interiores do clipe.
- Deite o selante 1-P e encha o rebordo até ao topo.