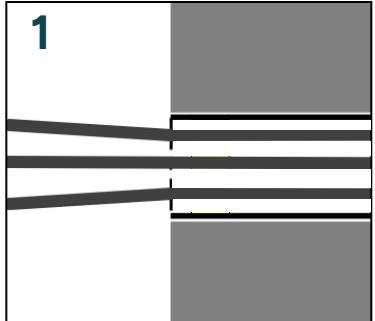
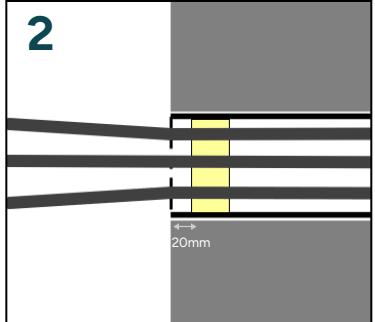


Effisus Stopper Multishapper


1

- 
- Asegúrese de que todas las superficies estén debidamente limpias y secas.
 - Corte la membrana Multishapper según nuestra guía gráfica.
 - Coloque el reborde Effisus Multishapper alrededor de la penetración (distancia ≥ 25 mm) y molédelo con la geometría deseada.
 - Marque el perímetro exterior.
 - Retire el reborde y déjelo a un lado.


2

- 
- Rellene los espacios vacíos entre las uniones, por ejemplo, con material aislante.

 Material de relleno**3**

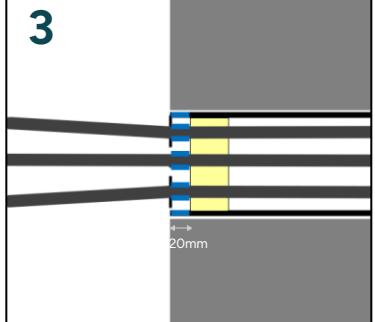
- 
- Separe los cruces lo máximo posible y cúbralos uno a uno con el sellador Effisus Stopper M-1 para garantizar la impermeabilización perfecta de cada elemento.
 - El sellador Effisus Stopper M-1 debe aplicarse alrededor de los cruces dentro de la pared a una profundidad de 20 mm.

 Material de relleno Effisus Stopper M-1**4**

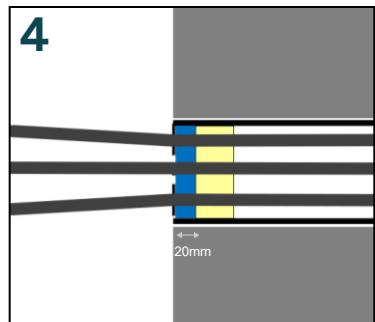- 
- Aplique una capa de 20 mm de sellador Effisus Stopper M-1 en el interior de la pared principal, llenando la abertura. Durante el proceso, las intersecciones deben estar espaciadas y el espacio entre ellas debe llenarse.

 Material de relleno Effisus Stopper M-1


Effisus Stopper Multishapper

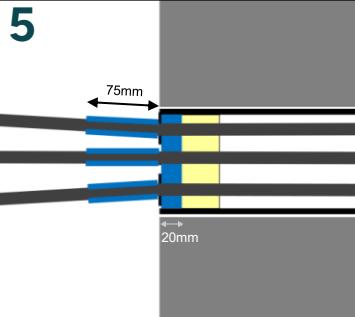

- En el exterior de la pared, aplique el sellador Effisus Stopper M-1 en la superficie del paso hasta 75 mm.
- Los pasos deben estar cuidadosamente espaciados entre sí y cubiertos uno a uno con el sellador Effisus Stopper M-1 para garantizar la impermeabilización perfecta de cada elemento.

Material de relleno


Effisus Stopper M-1

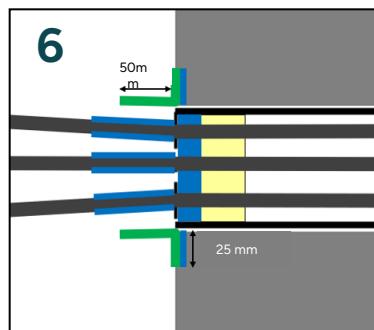

- Coloque el reborde Effisus Multishapper alrededor de la penetración (distancia ≥ 25 mm) y molédelo con la geometría deseada.
- Aplique un cordón de sellador Effisus Stopper M-1 de 8 mm de diámetro en la parte inferior del Effisus Multishapper y presione firmemente.
- Inserte el clip metálico para cerrar el reborde.
- Utilice varios clips, si es necesario, para unir varios rebordes.

Material de relleno

Effisus Stopper M-1

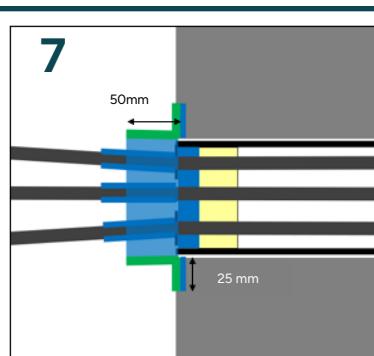

- Aplique el sellador Effisus Stopper M-1 en el reborde y rellénelo hasta el borde del Effisus Multishapper.

Material de relleno

Effisus Stopper M-1