

Effisus EasyRepair sobre policarbonato


Preparación del sustrato

1. Todos los sustratos deben estar secos. Limpie todos los sustratos con Effisus Cleaner LV o un producto similar. Elimine el polvo, los residuos, el aceite, la grasa y otros contaminantes. No se pueden realizar operaciones de adhesión a temperaturas inferiores a -29 °C.




Instalación de la cinta Effisus 2Bond DS

2. Instale la cinta Effisus 2Bond DS Tape 50 mm en el centro de la junta. Debe haber al menos 25 mm de cinta a cada lado de la junta. Retire gradualmente una de las capas protectoras para evitar la contaminación del adhesivo antes de la aplicación. Presione con un rodillo de acero para activar el proceso de adhesión. Aplique suavemente y sin tensión. Retire la segunda capa protectora.

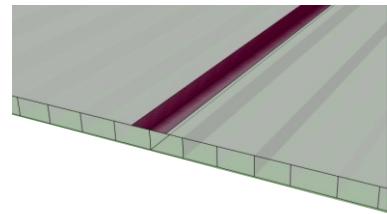

Instalación de Effisus Easyrepair

3. Instale la membrana Effisus Easyrepair de 150 mm sobre la cinta Effisus 2Bond DS en el centro de la junta. Debe haber al menos 75 mm de membrana a cada lado de la junta. Retire el revestimiento protector gradualmente para evitar la contaminación del adhesivo antes de la aplicación. Presione con un rodillo de acero para activar el proceso de adhesión. Aplique suavemente y sin tensión.

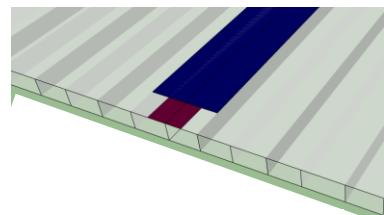

Superposiciones

4. Las juntas entre las membranas Effisus Easyrepair y la cinta Effisus 2Bond DS deben tener un solapamiento mínimo de 100 mm. Presione con un rodillo de acero para activar el proceso de adhesión.

