

Effisus EasyRepair sobre policarbonato


Preparação do substrato

1. Todos os substratos devem estar secos. Limpe todos os substratos com Effisus Cleaner LV ou um produto semelhante. Remova o pó, resíduos, óleo, gordura e outros contaminantes. Não é possível realizar operações de adesão a temperaturas inferiores a -29 °C.




Instalação da fita Effisus 2Bond DS

2. Instale a fita Effisus 2Bond DS Tape 50 mm no centro da junta. Deve haver pelo menos 25 mm de fita em cada lado da junta. Retire gradualmente uma das camadas protetoras para evitar a contaminação do adesivo antes da aplicação. Pressione com um rolo de aço para ativar o processo de adesão. Aplique suavemente e sem tensão. Retire a segunda camada protetora.

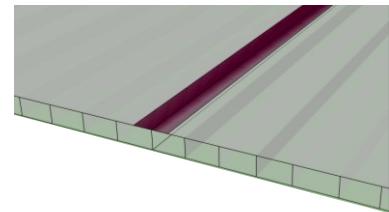

Instalação da Effisus Easyrepair

3. Instale a membrana Effisus Easyrepair de 150 mm sobre a fita Effisus 2Bond DS no centro da junta. Deve haver pelo menos 75 mm de membrana em cada lado da junta. Retire o revestimento protetor gradualmente para evitar a contaminação do adesivo antes da aplicação. Pressione com um rolo de aço para ativar o processo de adesão. Aplique suavemente e sem tensão.

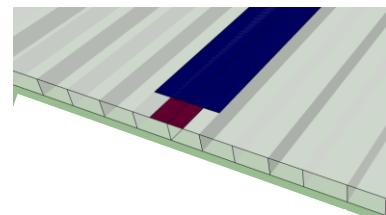

Sobreposições

4. As juntas entre as membranas Effisus Easyrepair e a fita Effisus 2Bond DS devem ter uma sobreposição mínima de 100 mm. Pressione com um rolo de aço para ativar o processo de adesão.

