

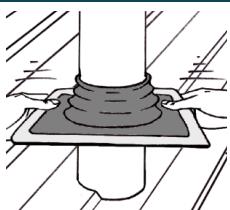
Effisus Stopper MR

Confirmação do diâmetro do tubo e corte do Stopper MR

1

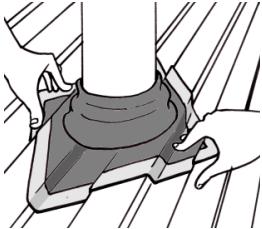
Confirmar o diâmetro do tubo.

Cortar o Effisus Stopper MR onde indicado o intervalo em que coincide o diâmetro do tubo.

2

Deslizar o Effisus Stopper MR pelo tubo até à base.

Pode ser utilizada água com sabão como lubrificante de forma a facilitar o deslizar do Effisus Stopper MR.

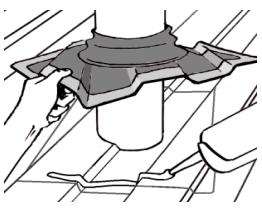
3

Posicione o Effisus Stopper MR de forma a que este forme um losango em relação ao canelado da cobertura (como na imagem).

Moldar com as mãos a base do Effisus Stopper MR de forma a que esta se ajuste à configuração do painel da cobertura.

Mantendo o Effisus Stopper MR na posição pretendida, com um marcador, desenhar uma linha pelo perímetro exterior da base do Effisus Stopper MR na cobertura.

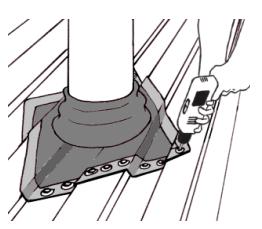
Posicionar e marcar o contorno da base

4

Levantar ligeiramente o Effisus Stopper MR.

Aplicar um cordão contínuo de Effisus Bonding KF+P pelo interior da linha marcada no ponto anterior.

Aplicação do adesivo

5

Deslizar novamente o Effisus Stopper MR até à posição pretendida.

Iniciar a fixação do Effisus Stopper MR à cobertura com uma fixação em 2 extremidades opostas do Effisus Stopper MR

Completar a fixação do Effisus Stopper MR à cobertura garantindo que o espaçamento entre fixações é inferior a 40mm e um acompanhamento perfeito da configuração da cobertura.

Aplicar um cordão contínuo de Effisus Bonding KF+P em todo o perímetro da base do Effisus Stopper MR instalado.

Fixação