


Effisus AllTiteGutter

Effisus Alltitegutter é uma membrana impermeabilizante para a reparação de caleiras deterioradas. É uma membrana EPDM autoadesiva, com elevada flexibilidade, para a reparação definitiva de caleiras.

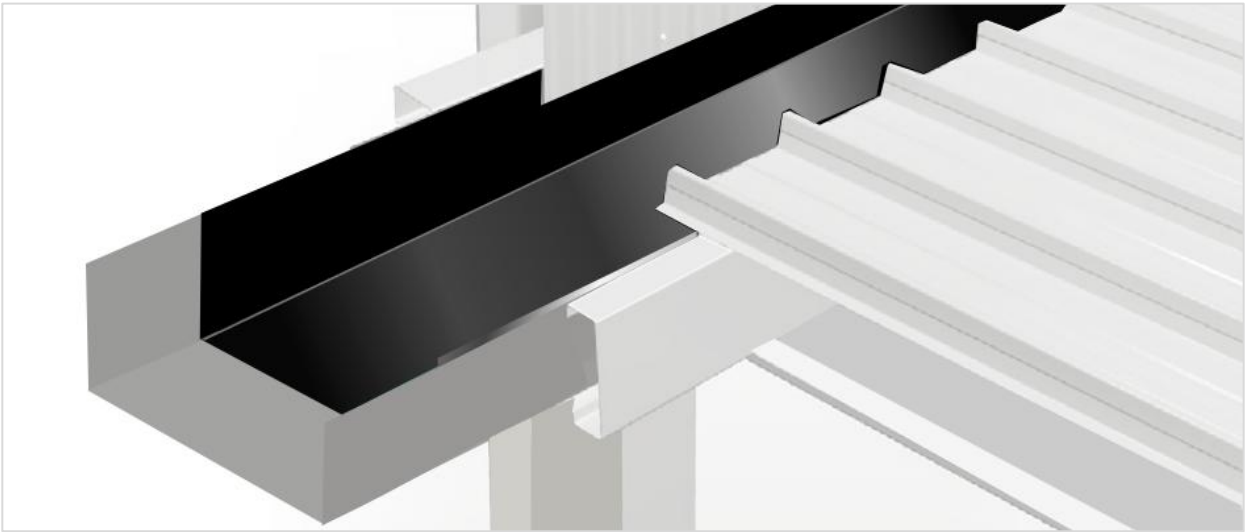


ÍNDICE	
Instalação da membrana Effisus Alltitegutter	Página 2
Sobreposições	Página 3
Saídas de água	Página 4
Cantos	Página 5
Detalhes de acabamento do perímetro	Página 6


Effisus AllTiteGutter

Instalação da membrana


1. Confirme as dimensões da caleira e a disponibilidade no local da membrana Effisus Alltitegutter com o tamanho e a quantidade necessários + acessórios. Se necessário, corte a membrana de acordo com a largura necessária. Limpe todos os substratos. Remova qualquer poeira, detritos, óleo e gordura e outros contaminantes.

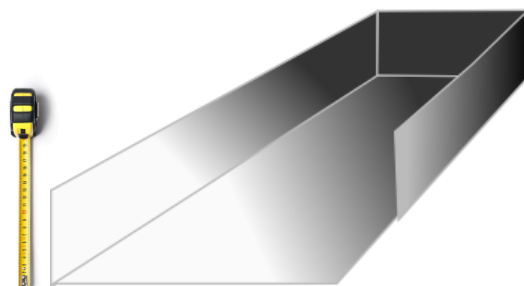


2. Aplique o Effisus Primer 9800 em toda a superfície da caleira com um rolo ou pincel. Deixe o primer secar antes de colar a membrana Effisus Alltitegutter.

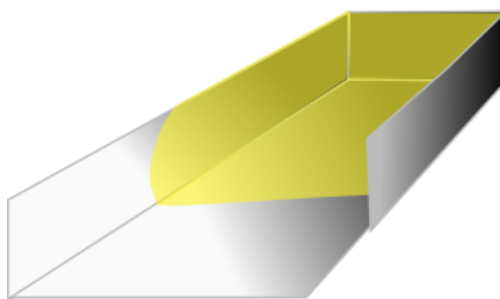

3. Corte a membrana Effisus Alltitegutter nas dimensões necessárias. Corte a folha protetora de acordo com as dimensões e áreas da caleira, conforme mostrado na imagem ao lado (parte inferior, laterais, etc.) – certifique-se de cortar a membrana abaixo da folha protetora.

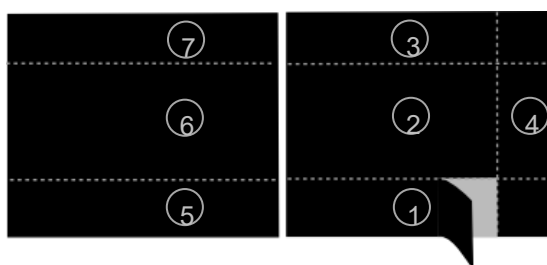


4. Cole a membrana Effisus Alltitegutter na caleira, na posição final pretendida. Passe um rolo de silicone para melhorar a aderência e certifique-se de que toda a superfície da membrana está bem colada à superfície da caleira.

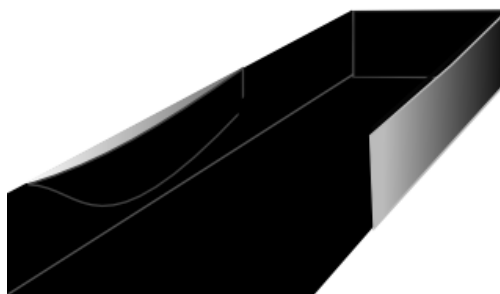


Effisus AllTiteGutter

Sobreposições


1. Garanta uma sobreposição mínima entre as membranas Effisus Alltitegutter de 100 mm. Passe um rolo de silicone sobre a sobreposição entre as membranas para garantir uma adesão adequada entre as duas membranas.

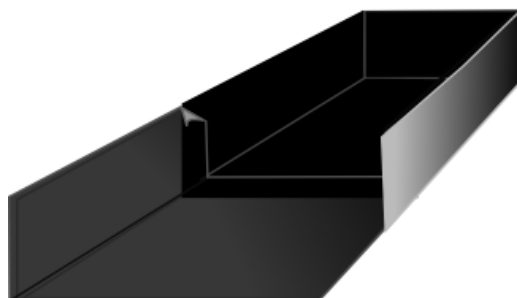


2. Aplique uma camada de Effisus Primer RED+ com uma largura mínima de 150 mm, centrada na junta. Deixe o primer secar antes de colar a fita adesiva sobreposta na junta.

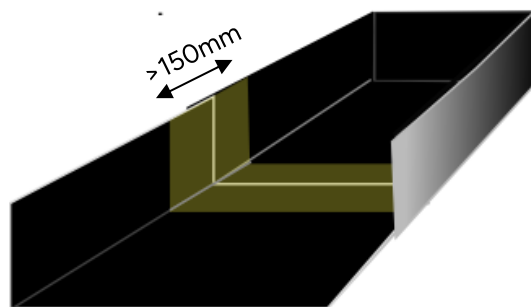

3. Cole a Effisus Bond FT, removendo a película protetora progressivamente e pressionando a fita com um rolo de silicone. Aplique a Effisus Bond FT Tape com no mínimo 150 mm, com um mínimo de 75 mm para cada lado da junta de sobreposição da membrana.

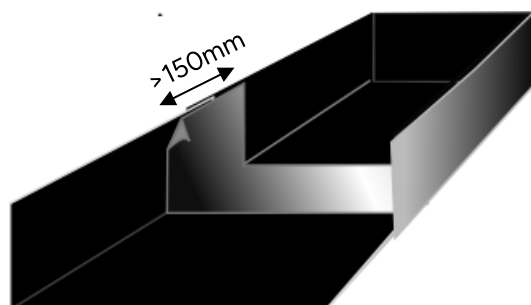


4. Sele todo o perímetro da fita Effisus Bond FT com um cordão Effisus Bonding KF+P com aproximadamente 5 mm de diâmetro.

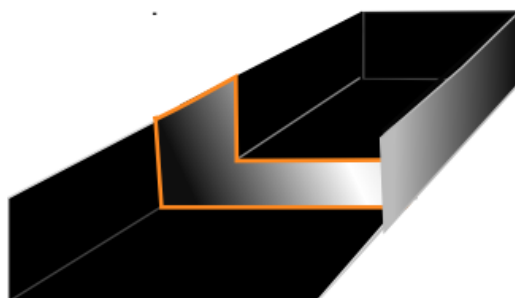


Effisus AllTiteGutter

Saídas de água


1. Aplique o Effisus Primer RED+ em todas as superfícies ao redor da saída do ralo onde a Effisus Bond FT Tape será aplicada usando uma esponja abrasiva. Deixe o primer secar até ficar seco ao toque (sem transferência de material). O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente e a umidade (normalmente menos de 20 minutos).

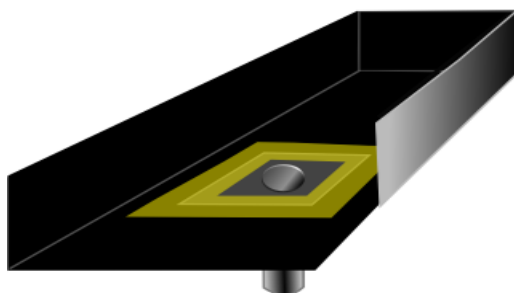

2. Posicione a fita Effisus Bond FT sobre a área preparada com primário em torno do perímetro da saída do ralo. Aplique a fita Bond FT com duas faixas, conforme mostrado nas duas imagens à direita, conforme indicado em (1) e (2), com uma sobreposição mínima de 75 mm. Pressione e molde a fita Effisus Bond FT com a mão. Enrole o rufo com um rolo de silicone de 50 mm de largura. A sobreposição da fita na membrana Effisus Alltitegutter deve ser feita com um mínimo de 75 mm.

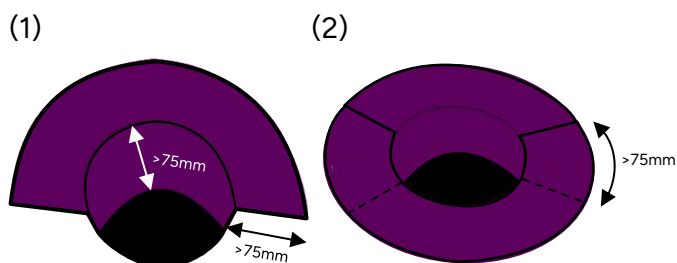


3. Finalize com uma gota de selante Effisus Bonding KF+P com aproximadamente 5 mm de diâmetro, ao longo de todo o perímetro da fita Effisus Bond FT Tape.

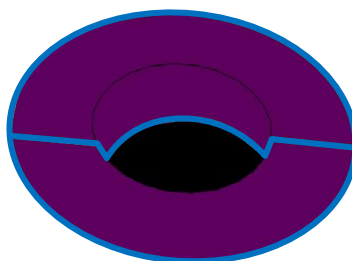


Effisus AllTiteGutter

Cantos

1. Dobre a membrana nos cantos, conforme mostrado na imagem à direita. Corte a parte superior da dobra e ajuste a membrana na posição pretendida.

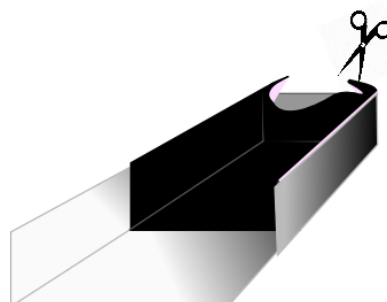

2. Remova a película protetora e cole a membrana na caleira, na posição pretendida. Pressione com um rolo de silicone para facilitar a aderência da membrana.

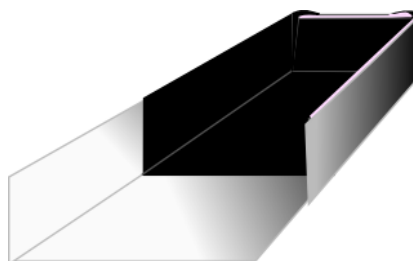


Effisus AllTiteGutter

Detalhes do revestimento do perímetro


Opção 1 – Copping fixado sobre a membrana

1. Após fixar a cobertura, corte uma tira de Effisus Alltitegutter que garanta uma área de colagem de 50 mm sobre a membrana previamente instalada e 50 mm sobre a cobertura. Aplique Effisus Primer RED+ e deixe secar. Comece a colar a membrana e termine a instalação com um cordão de Ø5 mm de Effisus Bonding Adhesive KF+P em todo o perímetro da membrana Effisus Alltitegutter.

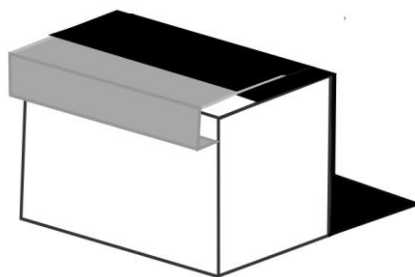


Opção 2 – Instalação através de uma incisão na parede

2. Aplique uma camada de Effisus Primer RED+ com uma largura mínima de 150 mm, centrada na junta. Deixe o primário secar antes de colar a fita adesiva sobreposta na junta.

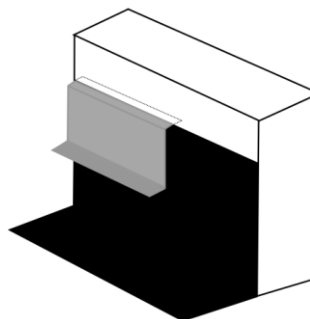

Opção 3 – Barra de acabamento/terminação fixada sobre a membrana

3. Cole a Effisus Bond FT, centrada na junta, removendo a película protetora progressivamente e pressionando a fita com um rolo de silicone. Aplique a Effisus Bond FT Tape com pelo menos 150 mm, com um mínimo de 75 mm para cada lado da junta de sobreposição da membrana.

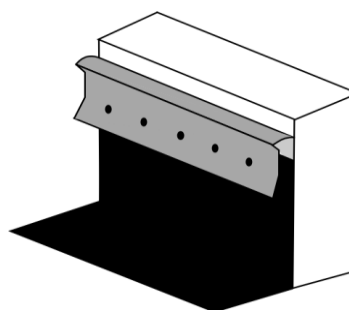

Opção 4 – Revestimento metálico

4. Sele todo o perímetro da fita Effisus Bond FT com um cordão Effisus Bonding KF+P com aproximadamente 5 mm de diâmetro.

