


Effisus Multishapper

Instrucciones de instalación – paso a paso



1

- Todas las superficies deben estar limpias y secas
- Corta el Multishapper acorde con nuestra guía de medidas
- Da forma al molde con la geometría deseada

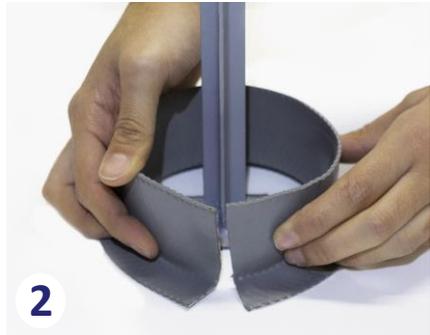

2

- Coloca el molde alrededor de la perforación (distancia ≥ 25 mm)
- Marca el perímetro exterior
- Aparta el molde a un lado



3

- Usa el sellante Effisus M-1 para:
 - Sellar la base de la perforación
 - Cubre la superficie de la perforación hasta 75 mm
 - Aplica un cordón de 7mm en el inferior del molde



4

- Posiciona el Multishapper y presiona hacia abajo firmemente
- Inserta el clip metálico
- Aplica un cordón de M-1 para sellar los bordes interiores del clip
- Vierte el sellante 1-P y llena el molde hasta arriba